

ソーラーパネル鳥害対策セット - 瓦屋根用 -


施工手順書

①



付属の段ボールとピッタンコを用意します。

②

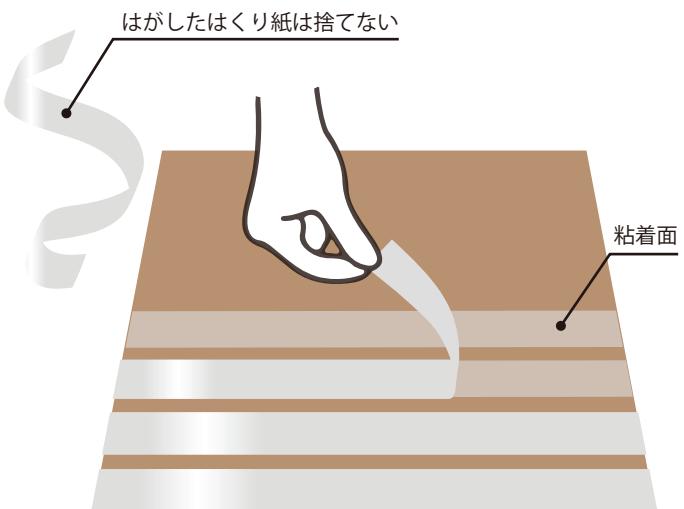

段ボールの両面テープのはくり紙をはがします。


はがしたはくり紙は捨てずに置いておく。

③




段ボールの粘着面にピッタンコのフック側を貼り付けていきます。(1列に7個程度。あとでピッタンコのはくり紙をはがすので、上図のように同一方向に貼るのが良い。)

④

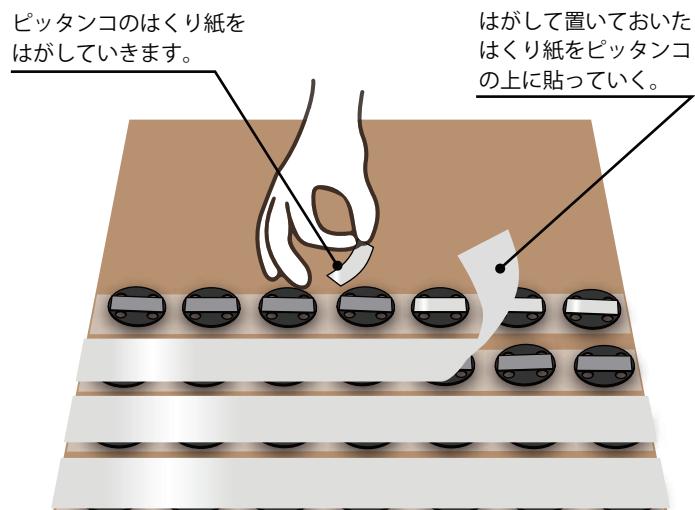

ピッタンコを段ボールに貼ったらピッタンコのはくり紙をはがし、捨てずに置いていた両面テープのはくり紙をピッタンコに付ける。(ピッタンコがはがれたりしないために貼ります。)

⑤

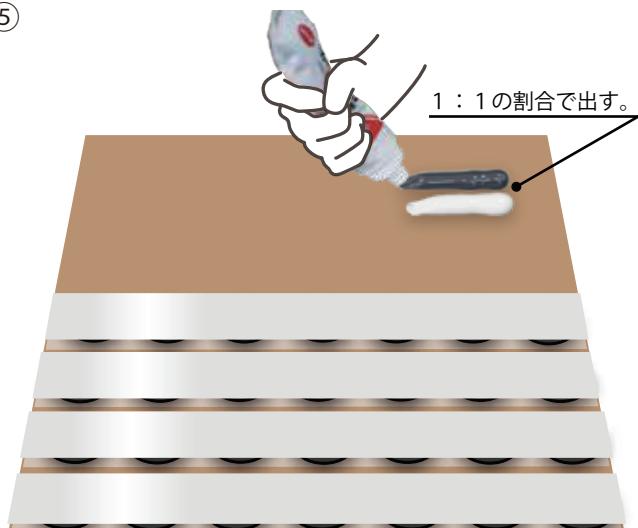


クイックメンダーのA剤、B剤を1:1の割合でボードの空いている箇所に出します。



クイックメンダー


⑥

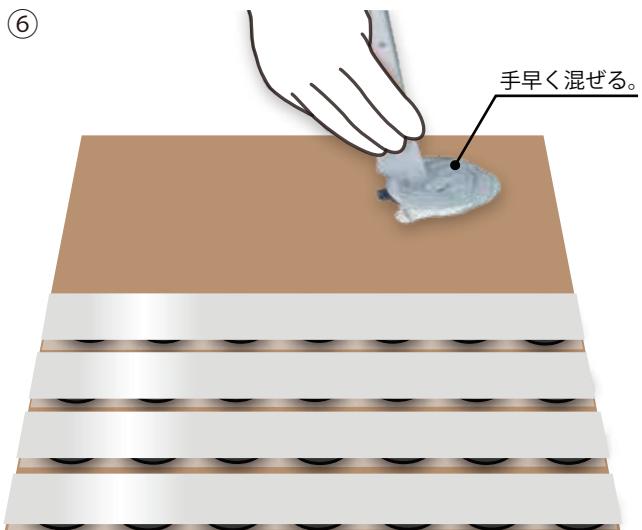


クイックメンダーのA剤、B剤を付属のヘラで薄いグレー色になるようにしっかり混ぜます。

※一度に多くの量を出して混ぜると、硬化が早い（5分程度）ので、作業に合わせて練り混ぜ合わせてください。


⑦

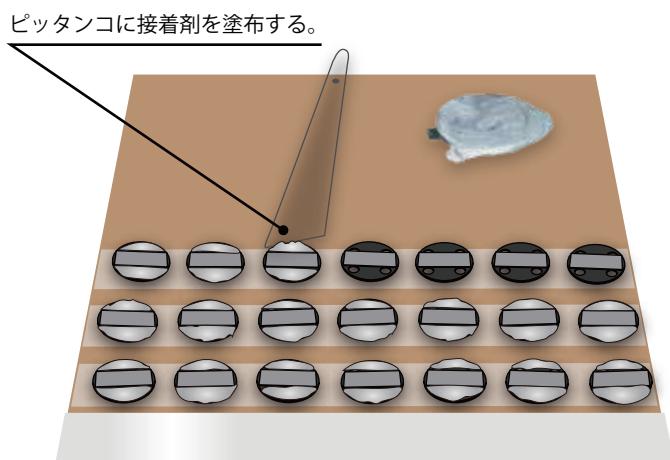

ピッタソコの接着テープの無い箇所に⑥の接着剤を塗布します。

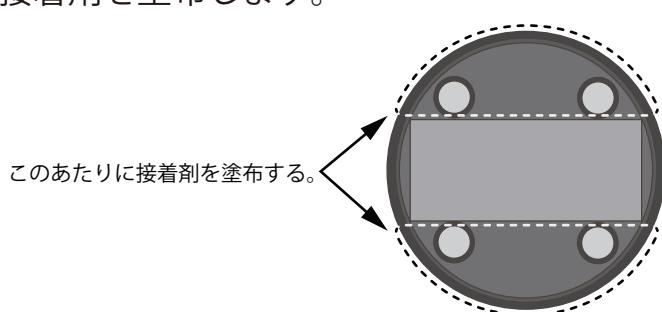

⑧

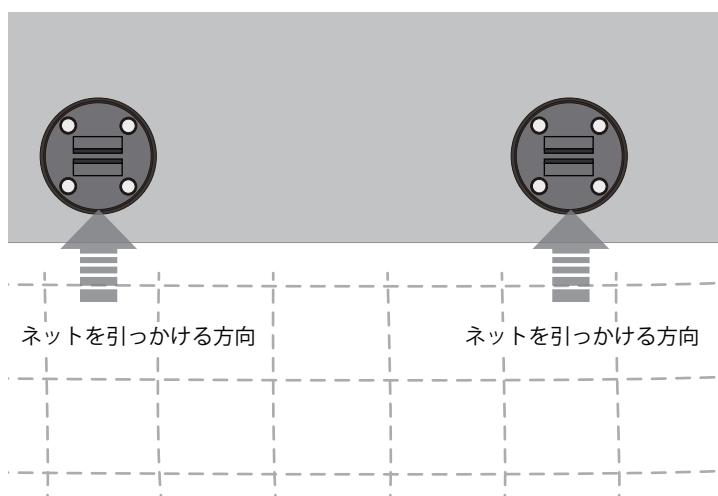


ピッタソコのフックが平行になるように貼っていきます。

⑨



設置した際に、ピッタソの4つの穴から接着剤が出るようにします。

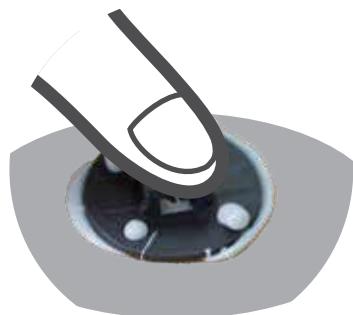


⑩




ピッタソは、ソーラーパネル上は10cm～15cm間隔で貼り付け作業を繰り返して、瓦屋根上は屋根の形状に合わせて、全てにピッタソを設置します。

⑪

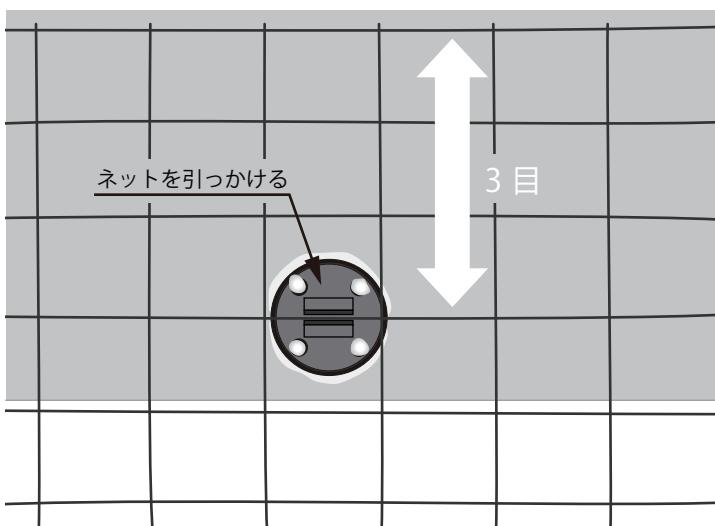


接着剤の硬化確認後、ピーコンネット15の端から3目を残し、ピッタソのフックに引っかけます。

⑫

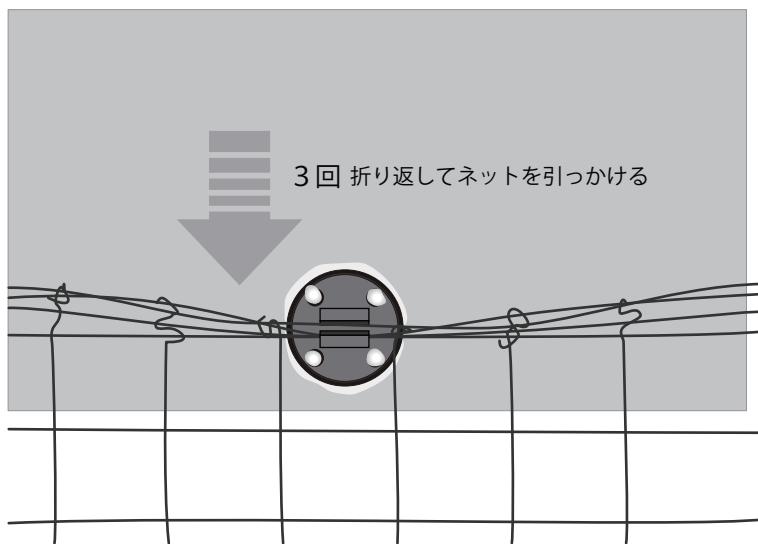

3目のネットを折り返して、ピッタソのフックに引っかけます。


(13)

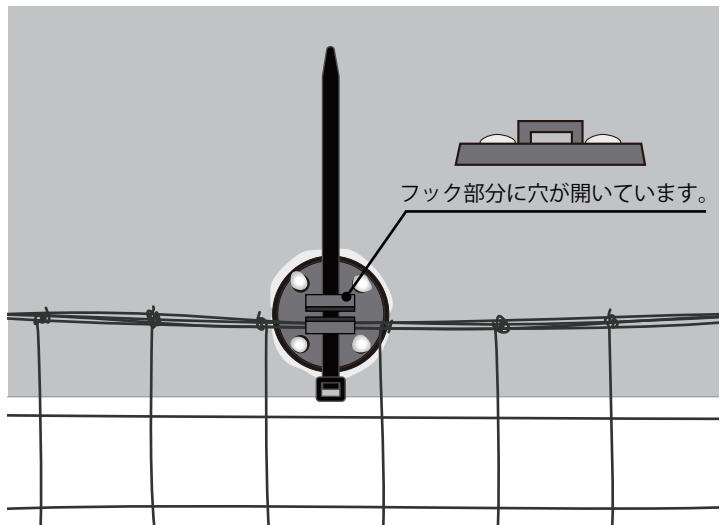

ネットがピッタンコから外れないように、
結束バンドで留める。



(14)

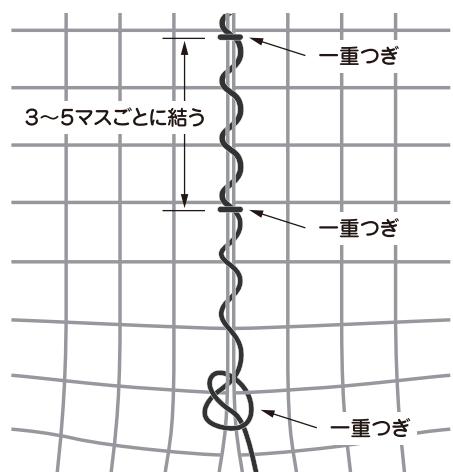

同封のつなぎ用ロープでネットとネットを
つなぐ。



つなぎ用ロープ

